

# LOOK-FAN DMX



# Lieferumfang

- Lüfter 850 W
- Hängebügel
- Netzkabel 2 m Powercon True Gerätestecker

Mithilfe eines M12 TV-Zapfens und dem entsprechenden Coupler für TV-Zapfen kann der Look-Fan DMX auf ein Stativ montiert werden.

# Inhalt


<b>1. Betrieb</b>	<b>4</b>
1.1 Manueller Betrieb	4
1.2 DMX-Betrieb	5
1.3 Betrieb mit XLR-remote	5
<b>2. Technische Daten</b>	<b>6</b>
<b>3. Garantiebestimmungen</b>	<b>7</b>

# 1. Betrieb

## 1.1 Manueller Betrieb

1. Stecken Sie das Netzkabel mit dem Powercon-Stecker in die Buchse auf der Rückseite des Look-Fan DMX und den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.

2. Im Leuchtzifferndisplay des Bedienfeldes erscheinen ein „F“ und zwei Ziffern. „F“ steht hierbei für Fan, die zwei Ziffern für die prozentuale Luftleistung. Die Einstellung der gewünschten Luftleistung erfolgt über die Up- und Down-Tasten.

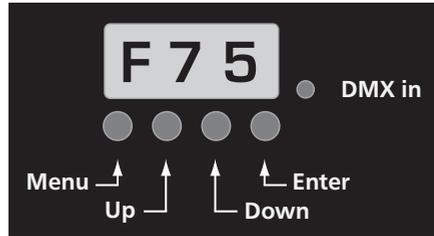

3. Drücken Sie die Enter-Taste, um den Lüfter zu starten.

Ein erneutes Drücken der Enter-Taste stoppt den Lüfter.

4. Zum Ausschalten des Lüfters drücken Sie die Menütaste mehrmals kurz, bis im Display „OFF“ erscheint.

Drücken Sie die Enter-Taste um den Lüfter in den Stand-by-Modus zu bringen. Im Display erscheint ein Punkt.




# 1. Betrieb

## 1.2 DMX-Betrieb

1. Verbinden Sie den Lüfter mit einem DMX-Pult.

Empfängt der Lüfter ein korrektes DMX-Signal, leuchtet die grüne LED und die aktuelle DMX-Adresse des Lüfters wird angezeigt.

Wird die Adresse nicht gleich angezeigt, drücken Sie die Menütaste so oft, bis drei Ziffern auf dem Display erscheinen.

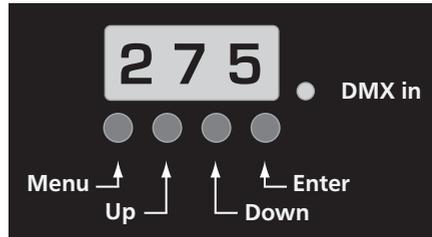

2. Die Einstellung der gewünschten DMX-Adresse erfolgt über die Up- und Down-Tasten. Speichern der Adresse erfolgt durch Drücken der Enter-Taste.
3. Die Luftleistung kann nun über den entsprechenden Fader o. ä. am DMX-Pult eingestellt werden.

4. Fällt das DMX-Signal weg (z.B. durch Ausschalten des Pultes), geht der Lüfter in den Stand-by-Modus. Im Display erscheint ein Punkt.




## 1.3 Betrieb mit XLR-remote

1. Verbinden Sie den Lüfter mit der XLR-remote.

2. Stellen Sie den Lüfterwert am Display auf 99%.

3. Durch Betätigen des On/Off-Schalters auf der XLR-remote wird der Lüfter gestartet und gestoppt.


Über den Drehknopf auf der XLR-remote kann die prozentuale Luftleistung reguliert werden.

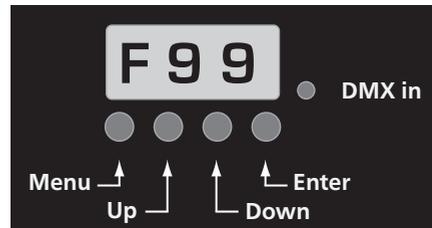

**Bitte beachten Sie:** Der Lüfter kann nicht über die Funkfernbedienung gesteuert werden!

## 2. Technische Daten

Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme max.	850 Watt
Drehzahl	max. 1250 U/Min.
Volumenstrom	ca. 9000 m <sup>3</sup> /Std.
Regelbereich	0 bis 99%
Abmessungen	Ø 665 cm
incl. Hängebügel	B: 72,1 cm; T: 42,5 cm
Gewicht	29,5 kg

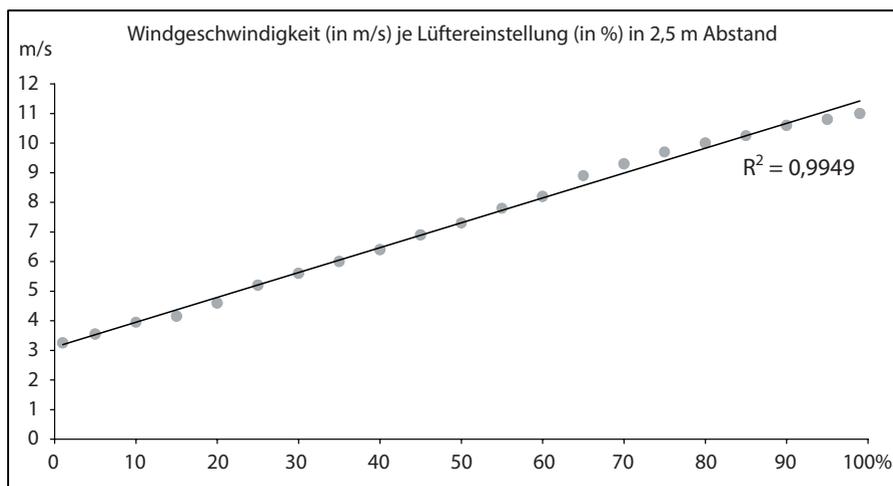

Hergestellt für:

Look Solutions GmbH & Co. KG • Bünteweg 33 • D - 30989 Gehrden • [www.looksolutions.com](http://www.looksolutions.com)

### 3. Garantiebestimmungen

Für den von Ihnen erworbenen **Look-Fan DMX** leistet Look Solutions Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 bis 6) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf Werksfehlern beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb 24 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus Einwirkung von Wasser sowie allgemein aus anormalen Umweltbedingungen oder höherer Gewalt.
2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Geräte, für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind an unsere Service-Stationen zu übergeben oder frei Haus einzusenden. Die Anschrift der Service-Stationen erfahren Sie bei Ihrem Fachhändler oder dieser sendet das Gerät für Sie ein. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind. Desweiteren erlischt der Garantieanspruch bei nachweislicher Mißachtung der Bedienungsanleitung bzw. bei Fehlern durch unsachgemäße Behandlung/ Handhabung sowie bei Schäden aus Gewalteinwirkung.
4. Frachtkosten, die in Zusammenhang mit der Erbringung der Garantieleistung entstehen, trägt grundsätzlich der Einsender/Kunde.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Sofern ein Schaden oder Mangel von uns nicht beseitigt werden kann, oder die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzögert wird, wird innerhalb von 6 Monaten ab Kauf-/Lieferdatum auf Wunsch des Endabnehmers entweder
  - kostenfrei Ersatz geliefert oder
  - der Minderwert vergütet oder
  - das Gerät gegen Erstattung des Kaufpreises, jedoch nicht über den marktüblichen Preis hinaus, zurückgenommen.
7. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

